


【故障】 リモコンでバンパーが収納できない場合 (D132E エマージェンシー機構)

1. 油圧シリンダーのリリーフバルブを、六角レンチで、反時計方向に3回転緩める。
(注意：それ以上緩めると液漏れします)

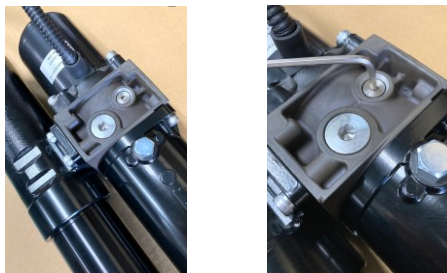

2. バンパーステーと繋がっているリンクアームの隙間にボールを差し込み、てこの原理で下向きにこじるとリンクの固定が外れ、バンパーは自由になります。



3. ぶら下がった状態のバンパーを手で収納位置まで持ち上げます。
(重いので、誰かにお手伝いをお願いしてください)



4. バンパーを持ち上げたまま、初めに緩めたリリーフバルブを、締めると収納位置で固定されます。



注意：本装置はバンパーステー取付部のセンサーでバンパーの動きを検知しています。センサーに金属を近づけると故障や誤検知の原因となりますので、センサー付近に付着物が無いか始業前に目視点検を行ってください。